



MANUEL DE L'UTILISATEUR

EPURAIR MA-1

PURIFICATEUR D'AIR
DE TYPE HEPA



LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

MESURES DE SÉCURITÉ

ATTENTION: LORS DE L'UTILISATION DE PRODUITS ÉLECTRIQUES, ASSUREZ-VOUS D'ADHÉRER À DES PRÉCAUTIONS DE BASES INCLUANT CELLES QUI SUIVENT:



- N'utiliser cet appareil que conformément à son usage prévu, tel que décrit dans le présent guide. Si vous avez des questions appelez le fabricant.
- Toujours débrancher l'appareil avant de changer les filtres ou de le réparer.
- Ne pas faire fonctionner l'appareil lorsque le cordon d'alimentation est endommagé. Disposez de ou retourner l'appareil chez un fournisseur autorisé ou chez le fabricant.
- Ne pas faire circuler le cordon en dessous d'un tapis. Ne pas mettre d'objets sur le cordon. Ne pas faire circuler le cordon en dessous de meubles ou électroménagers. Assurez-vous que personne ne puisse trébucher sur le cordon.
- Ne pas endommager, tirer, tordre ou plier le cordon d'alimentation.
- Ne jamais manipuler la prise mâle ou l'appareil avec les mains mouillées.
- Ne pas modifier le cordon d'alimentation.
- Ne pas utiliser de cordon de rallonge
- Éviter de tirer sur le cordon d'alimentation pour débrancher l'appareil.
- Ne pas bloquer les entrées et les sorties d'air de l'appareil.
- Ne placez aucun objet sur le dessus de l'appareil et ne permettez à personne de s'y asseoir.
- Utiliser l'appareil dans un endroit bien ventilé.
- Ne pas utiliser à l'extérieur.
- Ne pas utiliser à proximité de gaz inflammables ou chimiques.
- N'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
- N'utilisez pas cet appareil près de l'eau!
- S'assurer que tous les filtres sont en place avant de faire fonctionner l'appareil.
- Éviter que l'appareil soit utilisé comme jouet.

ATTENTION: N'UTILISEZ PAS CET APPAREIL AVEC UNE AUTRE COMMANDE DE VITESSE À SEMI-CONDUCTEUR (DIMMER).



Félicitations, vous venez de faire l'acquisition du système de purification de l'air le plus perfectionné au monde.

En utilisant les quelques conseils d'entretiens suivants, votre système ÉPURAIR améliorera la qualité de l'air de votre maison durant plusieurs années.

LA QUALITÉ DE L'AIR DANS LES MAISONS D'AUJOURD'HUI.

Les maisons d'aujourd'hui sont construites pour être chauffées le plus efficacement possible. Pour prévenir les pertes de chaleur, les constructeurs augmentent l'isolation de nos demeures. Cette étanchéité contribue à réduire les coûts de chauffage, mais produit également des effets néfastes. En effet, en agissant de la sorte, on diminue la qualité de l'air en emprisonnant l'humidité, les poussières et les polluants chimiques à l'intérieur de la maison.


Le système purification de l'air ÉPURAIR a spécifiquement été conçu pour contrôler et éliminer :

- Les poussières : Grâce à son filtre HEPA
- Les polluants chimiques et les odeurs sont éliminés par le filtre au charbon activé et le diffuseur d'arôme.

FONCTIONNEMENT

Le système ÉPURAIR a été développé pour être en marche de façon continue. 24 h/24 7 jours sur 7, il s'occupe de la purification de l'air de votre maison.


Bien que l'appareil puisse être utilisé à une vitesse plus basse nous vous recommandons de laisser fonctionner l'appareil en vitesse (3) 24 h/24 pendant les premiers jours d'utilisation afin de débarrasser l'air de tous ses polluants.

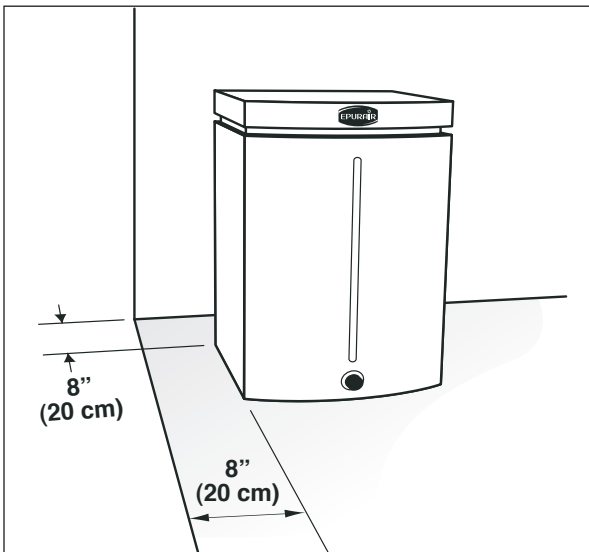


Garder au moins une distance de 8" (20 cm) autour de l'appareil afin de permettre son fonctionnement optimal.

Le système Épurair vous offre 3 vitesses de purification de l'air. Vous pouvez utiliser ces vitesses selon votre préférence et pouvez même le laisser dans l'une ou l'autre des positions durant une longue période.


Quelques suggestions de réglage :

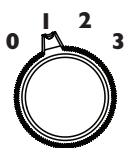

Utilisez le système portatif en position de nuit afin de diminuer le bruit produit par le ventilateur. Ce mode de fonctionnement est idéal lorsque vous apportez l'unité dans votre chambre à coucher durant la nuit. Il vous assure une filtration complète toutes les 15 minutes dans une pièce d'environ 10 pieds (3 m) x 12 pieds (3,5 m).

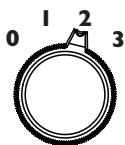


Utilisez ce mode durant le jour lorsque vous souhaitez purifier une plus grande surface de votre maison et que la légère augmentation du bruit ne risque pas de vous incommoder.

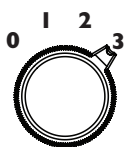

Utilisez votre système portatif en mode turbo pour augmenter le taux de purification à la puissance maximum. Ce mode est recommandé lors de la première utilisation de l'appareil afin de débarrasser complètement l'air de ses polluants. Ce mode est souvent utilisé lors des journées de ménage et assure une purification de l'air de toute votre maison en un temps record.

TROIS ÉTAPES DE FILTRATION

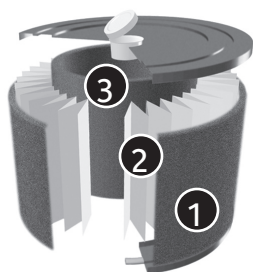

Le système ÉPURAIR utilise trois étapes de filtration de l'air. Chacune de ces étapes est responsable d'un polluant spécifique et demande un entretien particulier.

Étape 1 : Préfiltre au charbon

Le préfiltre prolonge la durée de vie du filtre HEPA. Il enlève les grosses poussières avant qu'elles n'encombrent le filtre principal. Remplacez le préfiltre lorsqu'il devient couvert de poussières. **Il est recommandé de le remplacer tous les 3 ou 4 mois.**

Étape 2 : Le filtre HEPA.

Le filtre HEPA **doit être remplacé à tous les 3 à 5 ans** tout en fonction de l'environnement dans lequel il est utilisé. Ex : fumeurs = 3 ans. Non-fumeurs = 5 ans. Si vous avez retourné votre carte de garantie, vous bénéficierez d'un rappel de remplacement de filtre de notre part.

Étape 3 : Le filtre C.O.V.

Le filtre C.O.V. (Composés organiques volatils) enlève les contaminants chimiques et les odeurs, il **doit être remplacé tous les 12 mois.**

Pour avoir des informations sur les filtres, contactez votre installateur, visitez-nous à **www.Epurair.com** ou encore contactez notre service à la clientèle au **1 800 205-1108.**

REPLACEMENT DES FILTRES


Remplacement du préfiltre :

1. Arrêtez l'unité.
2. Débranchez l'unité.
3. Soulevez le couvercle.
4. Soulevez la cartouche du filtre HEPA et sortez-la de l'unité
5. Enlevez le préfiltre, et jetez-le dans un sac en plastique.
6. Remettez le préfiltre neuf en l'enroulant autour du filtre HEPA.
7. Assurez-vous que le préfiltre est bien en place, il doit être droit et bien serré. Collez les 2 bouts à l'aide du dispositif Velcro.
8. Nettoyez l'unité avec un peu de savon et un linge humide. Bien enlever toutes les poussières, particulièrement à l'endroit où le filtre est installé.
9. Installez la cartouche du filtre HEPA dans l'appareil.
10. Remettez le couvercle de l'unité.

Remplacement du filtre COV:

1. Arrêtez l'unité.
2. Débranchez l'unité.
3. Soulevez le couvercle.
4. Soulevez le filtre HEPA et sortez-le de l'unité
5. Enlevez le filtre COV du centre du filtre HEPA et jetez-le dans un sac en plastique.
6. Remettre un filtre COV neuf en prenant soin de bien le placer à l'intérieur du filtre HEPA.
7. Nettoyez l'unité avec le savon MicroGerme et un linge humide. Bien enlever toutes les poussières particulièrement à l'endroit où le filtre est installé.
8. Réinstallez la cartouche du filtre HEPA dans l'appareil.
9. Remettez le couvercle de l'unité. Branchez le système et remettre en marche.

DIFFUSEUR D'AROMATHÉRAPIE

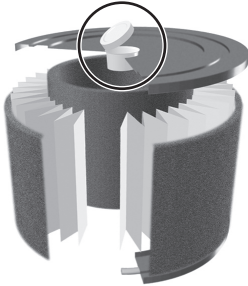

Le diffuseur d'aromathérapie ÉPURAIR peut être utilisé pour diffuser d'agréables arômes dans votre maison.

1. Il vous suffit d'ouvrir le couvercle du diffuseur.
2. Placez un tampon imbibé du traitement MicroGerme ou d'huiles essentielles dans le diffuseur.



Vous pouvez - en guise d'exemple - utiliser des tampons démaquillants imbibés de l'huile essentielle de votre choix.

ATTENTION : ne pas verser directement l'huile dans le diffuseur sans tampon.
Vous risquez d'endommager une ou plusieurs parties de l'appareil.

Le traitement d'assainissement MicroGerme est disponible auprès des détaillants autorisés. Demandez-le à votre détaillant, visitez-nous à www.Epurair.com ou encore contactez notre service à la clientèle au **1 800 205-1108**.

PAGE VIDE

SPÉCIFICATIONS

Dimensions :	(Lon. x Lar. x H) 17" x 17" x 22,5" (43,2 cm x 43,2 cm x 57,2 cm)
Matériaux :	Acier 20 ga.
Finis :	Émail à revêtement poudre cuite
Vitesses :	(1 - 2 - 3) 80 PCM - 125 PCM - 350 PCM
Moteur :	Protégé thermiquement - Classe F
Consommation :	120 V AC / 60 Hz / 1.2Amp

GARANTIE LIMITÉE

Le moteur, ventilateur de cette unité Épurair est garanti à l'acheteur original pour une durée de CINQ (5) ans depuis la date d'achat. Les autres composantes à l'exception des filtres sont garanties pour un (1) an. Le filtre HEPA est garanti deux (2) ans. Épurair réparera ou remplacera, à son choix, les éléments, qui après inspection par un détaillant autorisé Épurair, auront été mis en cause dans une défectuosité suite à un usage normal. (Défectuosité résultant d'un défaut de fabrication, d'assemblage ou de matériel). Toute utilisation autre que celle recommandée par le manufacturier dans ce manuel, ou suite à une utilisation sur un voltage autre que celui spécifié sur l'unité, ou la tentative de réparation autre que par le personnel de service autorisé annule la garantie.

LE CONSOMMATEUR EST RESPONSABLE DES FRAIS DE TRANSPORT.

Épurair inc.
149 rue J.-A.-Bombardier
Boucherville (Québec) J4B 8P1
Canada

Tél. : **450-464-6416**
Fax : 450-464-8111
Sans frais : **1-800-205-1108**

www.Epurair.com

Épurair se réserve le droit de modifier
les spécifications sans préavis.